

Aggiornamento del software (MP10)

Questa pagina contiene le istruzioni per aggiornare il software di MP10.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere all'aggiornamento del software.

■ Verifica della versione del software


Per verificare la versione al momento installata su MP10 tenere premuto il pulsante STORE, quindi accendere lo strumento.

La versione installata (Program) verrà visualizzata sulla prima riga del display LCD.

Se il numero della versione (Program) è superiore o uguale a quello dell'aggiornamento non è necessario alcun intervento.

* Spegner e riaccendere lo strumento per tornare alle normali operazioni.

Qualora fosse inferiore è necessario procedere come segue.

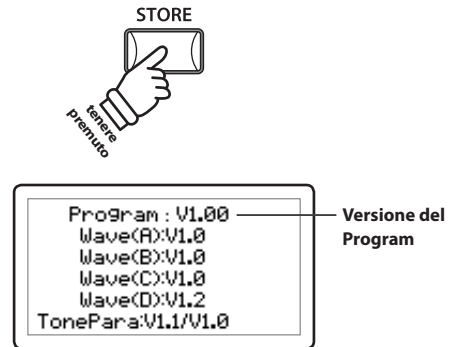

1. Preparazione del supporto di memoria USB

Copiare il file di aggiornamento **MP10_040.SYS** nella cartella principale del supporto di memoria USB.

* Il supporto USB deve essere formattato per file di sistema 'FAT' o 'FAT32'.



2. Collegamento del supporto di memoria USB

Mentre lo strumento è spento:

Collegare il supporto USB già preparato alla porta USB.




3. Inizio dell'aggiornamento

Tenere premuti i pulsanti 4, 5 e 6 della sezione SETUP, quindi accendere lo strumento.

Il processo di aggiornamento partirà automaticamente dopo pochi secondi, e sul display LCD appariranno i messaggi sullo stato dell'operazione.

* Non rimuovere il supporto USB mentre l'aggiornamento è in corso.

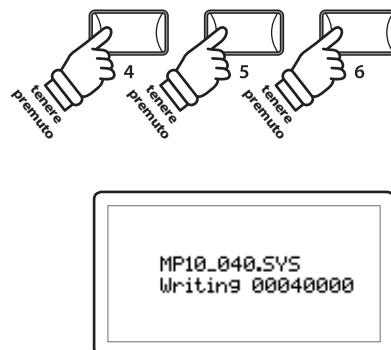

4. Terminare l'aggiornamento e scollegare il supporto USB

Dopo circa 30 secondi sul display LCD apparirà un messaggio con l'indicazione del buon esito dell'aggiornamento.

Scollegare il supporto USB, quindi spegnere e riaccendere lo strumento. L'aggiornamento entrerà automaticamente in uso.

* Qualora l'aggiornamento non fosse andato a buon fine, ricominciare dal punto 1.

